



Montageanleitung 9604/ 9605/ 9606 SKG **

Montagehandleiding 9604/ 9605/ 9606 SKG**

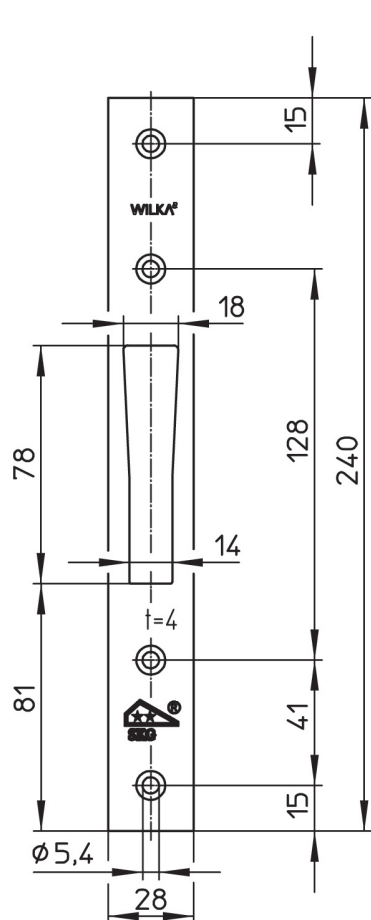


9604

SKG – Zertifikat/certificaat
437.612.03

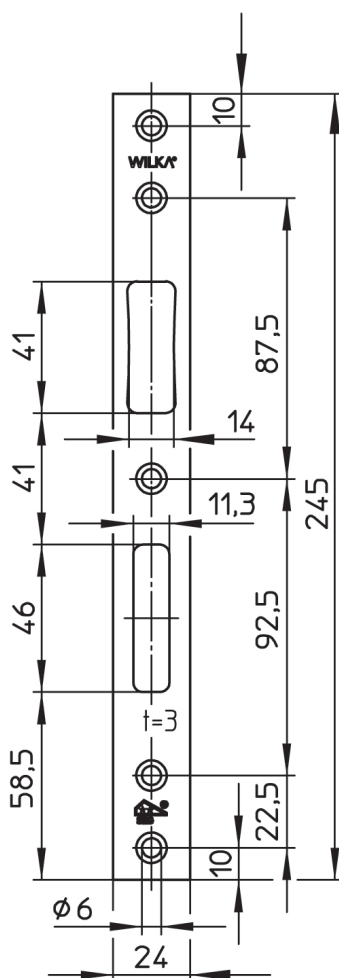

9605

SKG – Zertifikat/certificaat
437.612.02

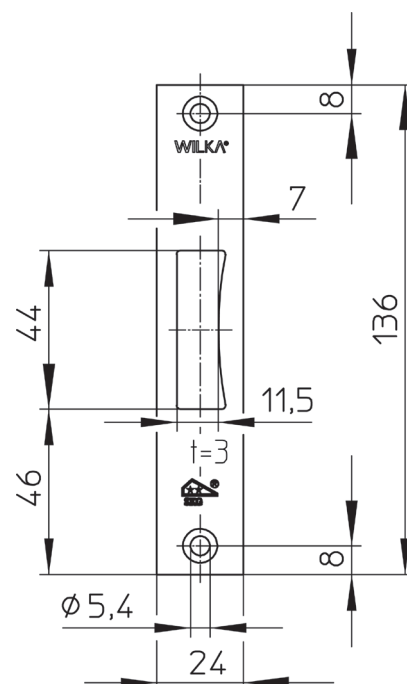

9606

SKG – Zertifikat/certificaat
437.612.01

Befestigungsmaterial:

9604: 4x Schrauben M5x15

9605: 3x Schrauben M5x15

9606: 2x Schrauben M5x15

Die Schrauben werden in Blindeinnietmuttern M5x7x12,5 geschraubt. Hierfür sind Löcher Ø 7,1mm zu bohren. Alternativ können Blechtreiberschrauben Ø 4,8mm verwendet werden, wenn die Wandstärke >2,5mm beträgt oder durch 2 Wandungen verschraubt wird.

Das Befestigungsmaterial gehört nicht zum Lieferumfang.

Bevestigingsmateriaal:

9604: 4x schroeven M5x15

9605: 3x schroeven M5x15

9606: 2x schroeven M5x15

De schroeven worden in blinde klinkmoeren M5x7x12,5 geschroefd. Daarvoor dienen montagegaten Ø 7,1mm te worden geboord. In plaats daarvan kunnen ook plaat-schroeven Ø 4,8mm worden gebruikt, als de wanddikte >2,5mm bedraagt of als er door 2 wanden heen wordt geschroefd.

Het bevestigingsmateriaal wordt niet bijgeleverd.